
수동 진공 밸브 · 풋(Foot) 진공 밸브

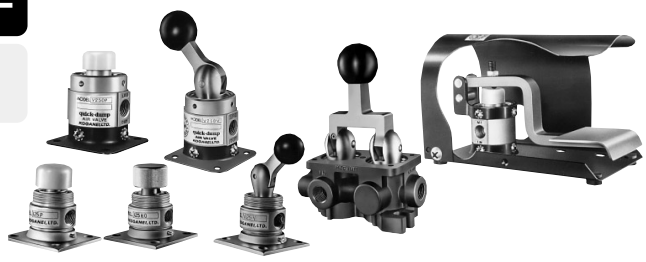

사양

항목 \ 기본형식		V125P	V250P	V2503P	V125HO	V125V	V250V	V2503V	V250-4H	V2503-4H	V250F
사용 유체		진공									
작동 방식		누름 버튼				레버					풋(FOOT)
		스프링 리턴			스프링 리턴 (유지기능부착)	유지형			유지형 3포지션		스프링 리턴
포트 수		3포트	2 · 3포트		3포트	3포트			5포트 이그저스트 센터		2·3포트
밸브 기능		항상 닫힘(NC)				항상 닫힘(NC), 항상 열림(NO)			——		항상닫힘(NC)
유량 특성	음속컨덕턴스C dm³/(s · bar)注1	1.1	3.0		1.1	3.0					
	유효단면적[Cv값] mm²	5.5[0.27]	15[0.76]		5.5[0.27]	15[0.76]					
배관접속구경	Rc	1/8	1/4	3/8	1/8	1/4	3/8		1/4	3/8	1/4
급유		불필요									
사용압력범위	kPa	0～−100									
사용온도범위	℃	5 ～60									
설치 방향		자유									
질량	kg	0.1	0.2	0.25	0.1	0.1	0.25	0.3	0.6	0.6	1.0

注 : 음속 컨덕턴스 값은 계산 값으로 실측 값은 아닙니다.

주문 기호


		기본형식	옵션	
			밸브 기능	설치 방법
			2포트	패널 설치용 룩 너트 부착
누름 버튼	3포트	V125P		-22
	2 · 3포트	V250P	-2	
	2 · 3포트	V2503P		
	3포트	V125HO		-22
레버	3포트	V125V		
	3포트	V250V		
	3포트	V2503V		
	5포트	V250-4H		
	5포트	V2503-4H		
풋(Foot)	2 · 3포트	V250F	-2	


●무기입 : 베이스 설치 방법








●무기입 : 3포트
V250−4H와 V2503−4H는 5포트

작동 원리와 표시 기호

V125P

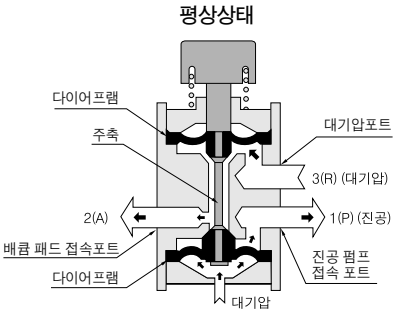


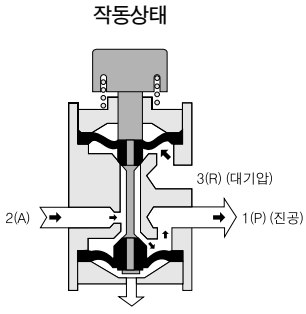

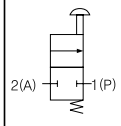
2포트 NC	3포트 NC	3포트 NC	3포트 NC/NO	5포트 3포지션 이그저스트센터	2포트 NC	3포트 NC
						
V250P-2 V2503-2	**V125P V250P V2503P**	**V125HO**	**V125V V250V V2503V**	**V250-4H V2503-4H**	**V250F-2**	**V250F**

치수도 (mm)


V125P

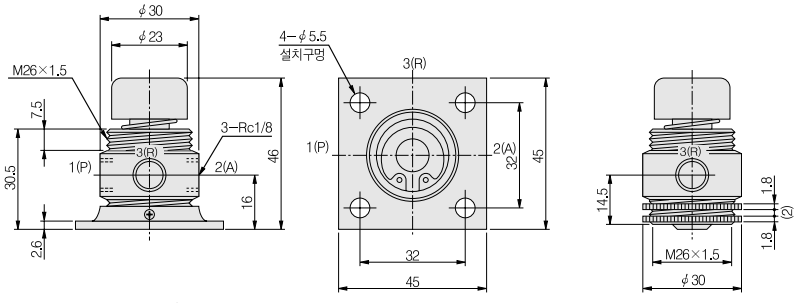

V250P V2503P

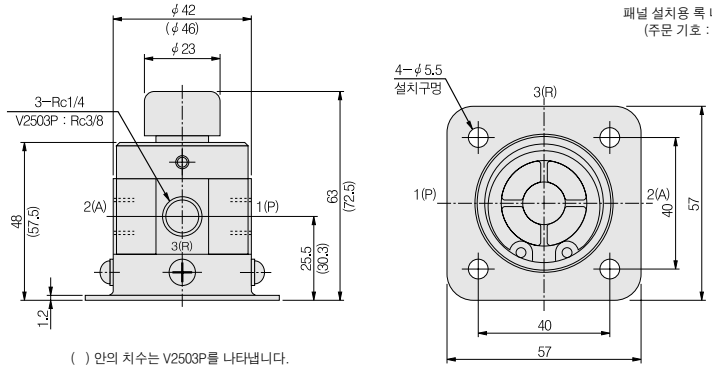


V125HO

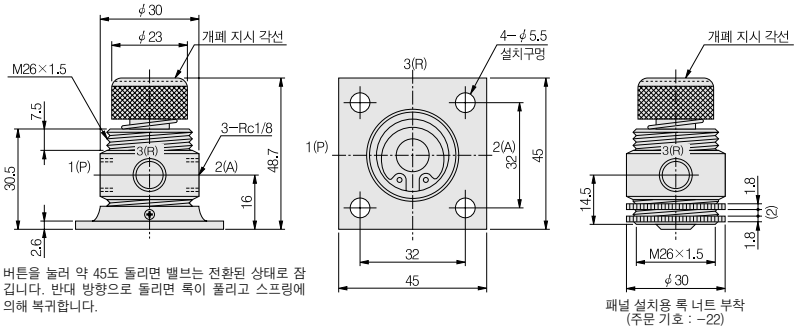

버튼을 눌러 약 45도 돌리면 밸브는 전환된 상태로 잠깁니다. 반대 방향으로 돌리면 록이 풀리고 스프링에 의해 복귀합니다.


V125V

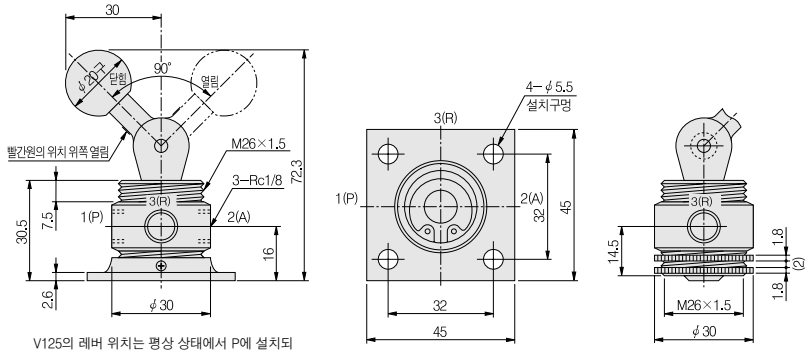

V125의 레버 위치는 평상 상태에서 P에 설치되어 있습니다.


패널 설치용 록 너트 부착
(주문 기호 : –22)

V250V
V2503V

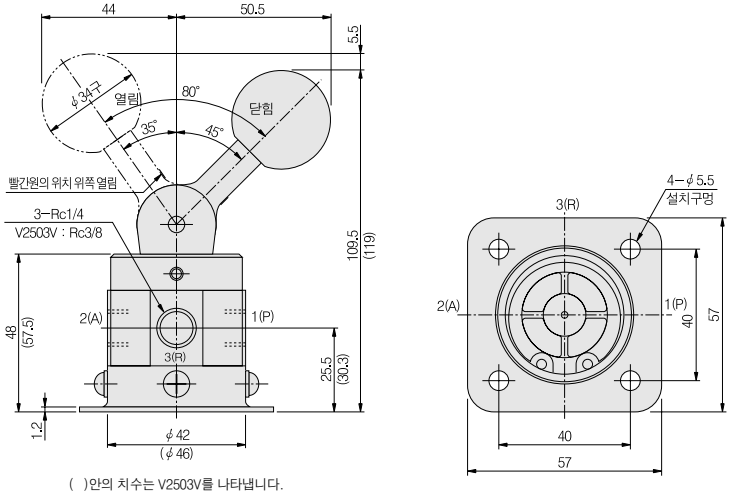

( )안의 치수는 V2503V를 나타냅니다.
V250의 레버 위치는 평상 상태에서 P에 설치되어 있습니다.

V250-4H
V2503-4H

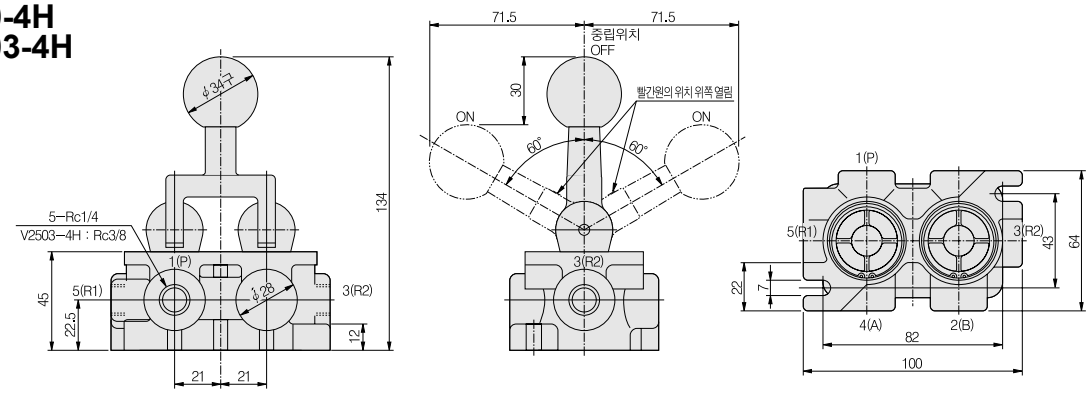

V250F

